

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

GABBIANO STÅENDE INFRAZON Y-707




Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025




Skanna
för olika
språk




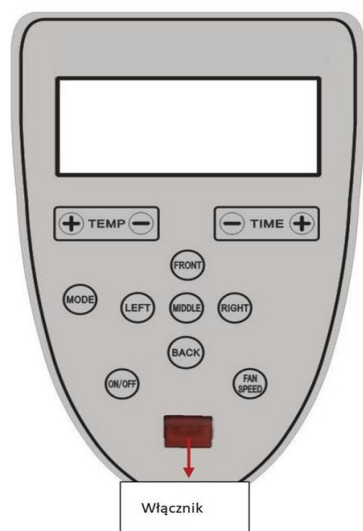

Wyświetlacz

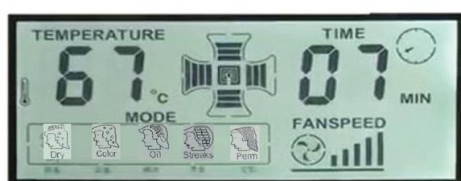

Opcje zabiegowe

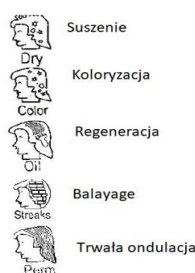

Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Torkalternativ: torkar håret snabbt och effektivt, minskar statiskt hår och frissighet. Gör håret lent och glansigt utan att skada det.

Färgning: förkortar tiden för färgbehandlingen och påskyndar pigmentabsorptionen.

Regeneration option: behandlingen främjar absorptionen av de preparat som appliceras i håret.

Balayage-alternativet: förkortar färgbehandlingstiden och påskyndar pigmentupptaget.

Perm-alternativet: förkortar färgbehandlingstiden och påskyndar pigmentupptaget.

Instruktioner för användning:

Anslut strömförsörjningen till ett uttag som motsvarar spänningen. 2 - Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på apparaten.

3 - Tryck på lägesknappen för att välja önskat program (torkning, färgning, behandling, ränder eller permanent). Tryck på i följd tills du hittar önskat läge.

4- När du har valt ett läge kan du öka eller minska tiden och temperaturen utifrån de olika procedurerna. (För att öka trycker du på (+)-knappen och för att minska trycker du på (-)-knappen.

5- Enheten har 5 värmepaneler: fram, bak, mitt, vänster och höger. Varje panel kan ökas eller minskas, beroende på vilken procedur som väljs.

6. För att öka eller minska fläkthastigheten, klicka på "FANSPEED"-knappen i följd tills önskad nivå uppnås.

7. Stäng av strömbrytaren "ON/OFF" när operationen är klar.

8- Förvara utrustningen på en säker plats

UNDERHÅLL:

- 1 - Apparatens inre del blir lätt smutsig och bör därför rengöras med jämna mellanrum.
- 2- Hår eller kemikalier som fastnat kan orsaka funktionsstörningar och obehagliga lukter.
- 3-Om kemikalier, permanentmedel eller färgämnen kommer i kontakt med utrustningen ska den rengöras med en fuktig trasa så snart som möjligt. Om du inte gör det kan det uppstå fläckar eller missfärgningar på ytan.
- 4- Rengör kontrollpanelen med en mjuk, torr trasa.
- 5 - Om du spiller vatten på denna del ska du rengöra den så snart som möjligt. Vatten kan orsaka elfel och skada enheten.

Modell	Y 707
Funktion	Infrazon
Effekt	1500W~ 1800W
Spänning	110V-240V
Nominell spänning	50~ 60Hz
Temperatur	50-80 C
Tid	0-60 min
Antal program	5
Vikt	15 kg

Iaktta alltid grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder maskinen. Läs alla anvisningar före användning.

- 1- Denna apparat har konstruerats för att användas av specialutbildad personal.
- 2-Täck inte över apparaten med någon typ av material under drift. Överhettning kan uppstå och orsaka brand, elektriska stötar eller andra personskador.
- 3- Demontera inte och försök inte reparera utrustningen. Demontering, reparation eller modifiering får endast utföras av en kvalificerad tekniker. Försök att demontera, reparera eller modifiera kan leda till onormala olyckor.
- 4-Rör inte vid fungerande delar. Håll händer och fingrar borta från arbetsdelarna, om du rör dem kan du skada dig.
- 5- Håll utrustningen torr. Rengör inte delar av huvudenheten med våta trasor eller liknande och låt inte vatten komma i kontakt med den. Detta kan orsaka elektriska stötar eller funktionsfel.
- 6-Anslut inte en annan elektrisk apparat till samma eluttag.
- 7- Försök inte att flytta enheten genom att dra i nätsladden. Den kan då falla ned och skada kabeln.
- 8- Vrid inte på nätsladden och placera inte tunga föremål på den. Om du vrider sladden eller placerar tunga föremål på den kan du få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
- 9- Rör inte nätsladden med våta händer. Detta kan orsaka en elektrisk stöt.
- 10 - Koppla ur enheten när den inte ska användas under en längre tid. Dra ut nätkabeln när arbetsdagen är slut eller när du utför underhåll. Bränder som orsakas av korta elektriska kretsar kan bero på försämrad isolering. Om nätkabeln är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.
- 11 - Städa omedelbart upp eventuellt kemikaliespill. Om kemikalier, fasta ämnen eller färgämnen kommer i kontakt med utrustningen ska du så snart som möjligt torka upp dem med en fuktig trasa. I annat fall kan det uppstå fläckar eller missfärgningar på ytan.
- 12 - Noggrann övervakning krävs när apparaten används av eller i närheten av barn och personer med begränsad fysisk och mental förmåga. Lämna inte apparaten obevakad när den är inkopplad.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller instrueras i hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obebakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

måste begagnade elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till uppårbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.