

ACTIVESHOP[®]


BRUKSANVISNING

iWAX DIAMOND vaxvärmare
Modell AX900



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

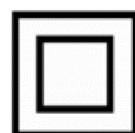

Teknisk information	
Nominell spänning	220V/240V
Elektrisk effekt	100W
Nominell frekvens	50/60HZ

Var uppmärksam på


- Apparaten måste rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel på enheten eller till och med skada på utrustningen.
- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är korrekt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Ändra inte, sträck inte, böj inte för mycket eller vrid inte sladden.
- Inget tungt får placeras på kabeln.
- Apparaten får inte träffas eller kastas. Om utrustningen skadas genom slag eller fall kan du inte fortsätta att använda den.
- Försök inte att demontera eller reparera utrustningen. För reparationer, kontakta den distributör från vilken utrustningen köptes eller ett auktoriserat servicecenter.

Rengöring och förvaring


- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och se till att den har svalnat före rengöring;
- Använd ett speciellt vaxrengöringsmedel för apparaten för att ta bort oönskad smuts.

Montering och användning

- Sätt i vaxpatronen i värmaren och dra sedan ut kontakten ur eluttaget,
- Vrid ratten till ON - en röd lampa indikerar att enheten har börjat arbeta,
- När enheten är i drift slocknar lampan och tänds igen för att hålla en konstant temperatur på vaxet,
- Vänta ca 15-30 minuter beroende på typ av vax och inställd temperatur,
- Kontrollera alltid vaxets temperatur innan du applicerar det på huden för att undvika brännskador,
- När du är klar med arbetet stänger du av apparaten och väntar tills den har svalnat,
- Rengör sedan enheten.



Plastlock

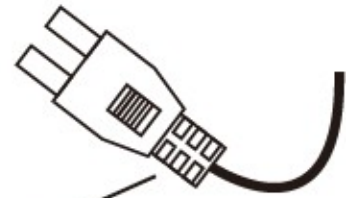

Plugg



Behållare i rostfritt stål



**Elektronisk temperaturreglering
med termostat och indikatorlampa**



360° värmare

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIV Tomasz Pacholczyks auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. I fall av skada på nätkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en auktoriserad auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviks alla faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under processerna

Vid förvaring och transport får apparaten inte kastas eller tappas och inte utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

