

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Skönhetsstol Azzurro Special 152



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN


Denna bruksanvisning innehåller detaljerad information om användning och underhåll av enheten. Läs igenom den medföljande bruksanvisningen innan du använder enheten. Använd enheten enligt beskrivningen. Spara denna bruksanvisning och se till att alla personer som kan komma att använda enheten är bekanta med den.

Tekniska data:

Mått: 119 x 60 x 53 cm
Vikt: 14 kg
Maximal belastning: 150 kg
Höjdjustering: 55–75 cm Ryggstödet
fram- och bakåjustering: 0–5 cm
Lutningsvinkeljustering: 10°

Konstruktion:

1. Ryggstöd och sits
2. Gasfjäder
3. Stolens underrede
4. Hjul

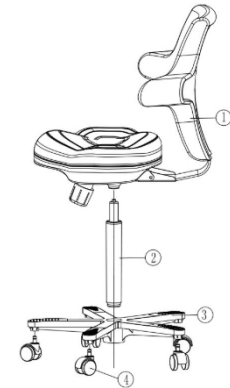

Montering:


1. På vissa modeller är ryggstödet och sitsen inte monterade ihop. I så fall ska du skjuta in ryggstödet i fästet i sitsen och skruva fast det med de 3 medföljande skruvarna.
 2. Montera hjulen på underredet genom att trycka in dem.
 3. Skjut in gasfjädern med den tjockare sidan i underredet.
 4. Sätt sitsen på gasfjädern
- Obs! I vissa modeller är gasfjädern skyddad av en plastkåpa (vid anslutningen till sitsen). Innan sitsen monteras måste du kontrollera att plastskyddet har tagits bort. I annat fall går det inte att justera höjden efter monteringen.

Användning:

Vertikal justering:

För att sänka sätet nedåt ska du trycka på spaken som visas på bilden medan du sitter på sätet eller på annat sätt belastar det.

För att höja sätet trycker du på spaken som visas på bilden utan att samtidigt belastar sätet.

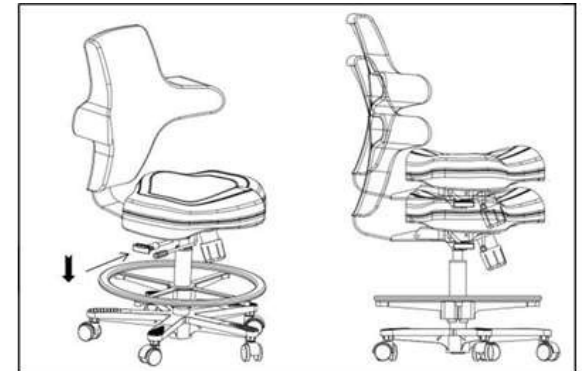


Justering av ryggstödet lutning:

Dra ut spaken för att låsa upp lutningsjusteringen. Tryck på ryggstödet och ställ in önskad position.

Skjut sedan in spaken för att låsa ryggstödet i läge.

Observera att beroende på vilken typ av


låsmekanismen måste ryggstödet först tryckas i motsatt riktning (enligt pilen på den bifogade illustrationen.)

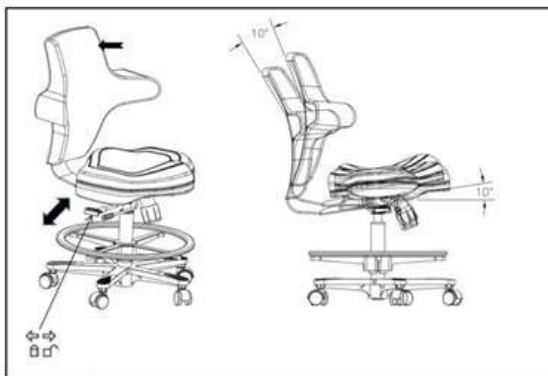

Justering av sitsen i höjddled:

För att flytta sätet

framåt eller bakåt måste du lyfta den markerade på bilden och sedan flytta sätet till önskad position. När spaken släpps stannar sätet i den valda positionen.

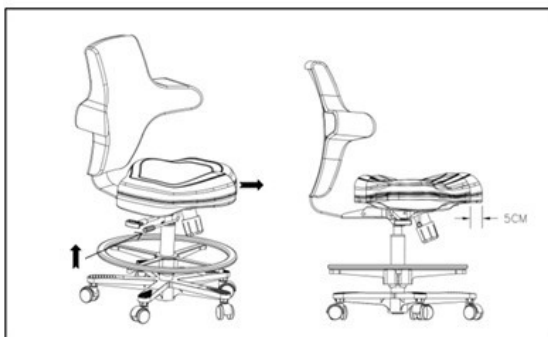

Rekommendationer:

1. Överskrid inte stolens rekommenderade belastning, eftersom detta kan orsaka bestående skador (max 150 kg).
2. Använd inte produkter som innehåller frätande ämnen eller färgämnen, och inte heller oljiga rengöringsmedel för stolen.
3. Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka materialskador, korrosion eller andra problem.
4. Rengör stolen regelbundet för att förhindra att smuts fastnar. Om klädseln blir smutsig är det säkrast att använda ljummet tvålatten.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Drifttemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning på skönhetsalonger. Genom att endast låta kvalificerad skönhetspersonal hantera enheten undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer – så att inga vätskor tränger in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stick inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål hamnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enligt angiven livslängd för enheten rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

OBSERVERA:

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga samt av personer utan erfarenhet eller kunskap om utrustningen, förutsatt att de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt, så att de risker som är förknippade med detta förstås.
3. Enheten är inte avsedd för barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING



Uttjänta elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfall. Följ bestämmelserna gällande avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön

i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för uttjänta elektroniska och elektriska apparater. Även gamla apparater som inte längre är i bruk innehåller värdefulla komponenter som kan återvinnas, därför bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas till lämpliga samlingsställen, men kan även lämnas till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.