

ACTIVESHOP[®]


INSTRUKTIONER ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION ER

Vapozone Giovanni D-008



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

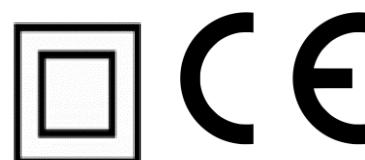

Tekniska uppgifter

Märkspänning	220V/240V
Elektrisk effekt	800W
Nominell frekvens	50/60 Hz
Kapacitet	600 ML
Ångtemperatur	Cirka 40°C (20 cm från munstycket)

Anmärkningar före användning:

- Använd inte apparaten i närheten av badkar, handfat eller andra våta kärl.
- Det är inte tillåtet för personer som inte kan känna värme att använda kärlet. Detta kan orsaka brännskador på kroppen.
- Sluta omedelbart att använda apparaten om det uppstår smärtor eller avvikelser på huden eller i kroppen.
- Följande personer bör inte använda produkten:
 - Gravida eller menstruerande kvinnor, det kan orsaka hudproblem på grund av hormonell obalans.
 - Personer med allergier, hudsjukdomar, atopisk dermatit, känslig hud eller som har drabbats av svår solbränna.
 - Personer med hudskador, eksem, svullnader etc.
 - Personer som nyligen har genomgått en operation.
- Vidrör inte stickkontaktens metalldelar när du ansluter den.
- Stäng av strömförsörjningen och dra ut stickkontakten ur uttaget när du inte använder apparaten. Om du inte gör det kan det orsaka brand.
- Rengör enheten med jämna mellanrum för att förhindra dammsamlingar. Fukt och andra faktorer kan leda till att isoleringen punkteras.
- Vira inte nätkabeln runt apparaten, det kan orsaka fel på kabeln.
på kabeln.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är korrekt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Anslut inte eller koppla bort apparaten från uttaget med våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten under följande förhållanden:
 - När sladden eller kontakten är varm eller skadad;
 - När kontakten sitter löst i uttaget;
- Ändra inte, sträck inte, böj inte för mycket eller vrid inte sladden.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten.
- Använd eller förvara inte apparaten i badrummet eller i andra rum med hög luftfuktighet. Detta kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på isoleringen.
- Låt inte barn använda enheten.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga ämnen som t.ex. alkoholer, lösningsmedel, bensin, aerosoler osv. Detta kan leda till explosion eller brand.
- Sänk inte ner enheten i vatten. Använd reservoaren för att fylla på det vatten som behövs för att enheten ska fungera.
- Apparaten får inte träffas eller kastas. Om apparaten skadas till följd av en stöt eller ett fall får du inte fortsätta att använda den.
- Stick inte in något i munstycket och kläm inte på munstycket, eftersom det kan leda till elektriska stötar.
- Försök inte att demontera eller reparera utrustningen. För reparation ändamål, kontakta den distributör som utrustningen köptes från eller en auktoriserad serviceleverantör

Funktioner:

1. Apparaten stängs av automatiskt när vattennivån i tanken är otillräcklig.

2. Apparaten producerar varm ånga.
3. Apparaten har en "ozon"-funktion.

Anvisningar för användning på huden

1. Överdriven användning är skadlig för huden.
2. I början bör apparaten endast användas en gång om dagen, i högst 10 minuter.
3. Använd 2-3 gånger i veckan för normal hud och en gång i veckan för känslig hud.
4. Om du känner obehag på huden under användningen ska du omedelbart avbryta behandlingen.
5. Ångan öppnar tilltäppta porer och möjliggör en djuprengöring av huden.
6. Ångan lindrar ålderstecken och renar huden från gifter.
7. Behandlingen förbättrar också blodcirkulationen.
8. Efter behandlingen rekommenderas att du återfuktar huden.
9. Apparaten bör rengöras med jämna mellanrum.

Förberedelser

1. När du öppnar förpackningen för första gången kan det hända att det finns vatten kvar i behållaren. Detta är det vatten som blir över efter kvalitetskontrollen på fabriken och kommer inte att orsaka några hygieniska problem.
2. Placera enheten på ett plant och stabilt underlag.
3. Skruva loss vattenbehållaren. Fyll på vattenbehållaren (**med filtrerat eller destillerat vatten**) och skruva på locket.
4. Anslut apparaten till en lämplig strömkälla.
5. Slå på apparaten. Apparaten piper om det inte finns något vatten, om vattnet är smutsigt eller om det inte räcker till.
6. För att aktivera den heta ångbehandlingen trycker du på "POWER"-knappen, som lyser rött. Fyll på vatten till maximal nivå. Värmaren börjar värma upp vattnet och efter en stund börjar en varm dimma att bildas.
7. Genom att trycka på "OZONE"-knappen ökar mängden ånga avsevärt.
8. Huvudet på wapozone kan roteras.
9. När ett fel signaleras ska enheten startas om.

Skötselanvisningar

1. Håll munstycket minst 20 cm från ansiktet så att hela ansiktet täcks av ånga. Rikta ångstrålen mot ovansidan av hakan.
2. Ångan kommer att börja komma ut efter några tiotals sekunder efter att enheten startats.
3. När vattenmängden är otillräcklig kommer ångstrålen att minska i motsvarande grad. När det inte finns tillräckligt med vatten stängs apparaten av automatiskt. Ta inte bort vattenbehållaren omedelbart efter att apparaten har stängts av. Vattenbehållaren behöver minst 10 minuter för att svalna, annars kan det leda till skållning.
4. Om apparaten stängs av automatiskt på grund av vattenbrist ska du vänta i ca 2 minuter tills styrenheten startar om och apparaten kan tas i drift igen.
5. Lämna inte kvar vatten i tanken. Töm och torka tanken när du är klar.



SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.

2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
 - (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. I fall av skada på nätkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en auktoriserad auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obebakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas till lämpliga samlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.