

ACTIVESHOP®


BRUKSANVISNING

Ultraljudsrengörare UC-002



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

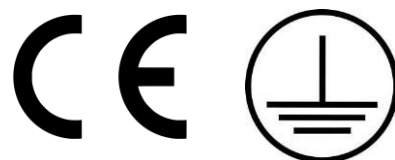

Tekniska uppgifter:

Spänning	220V - 240V 50Hz
Effekt	65W
Vibrationsfrekvens	40kHz
Mått och dimensioner	295 x 230 x 207 mm
Mått på behållare	245 x 147 x 77 mm
Tankens kapacitet	2,5 l
Minsta vätskenivå	1 l
Maximal vätskenivå	2 l
Timer	90-480 s

- Koppla ur enheten innan du fyller på tanken. Överskrid inte "MAX"-linjen för att undvika överfyllning.
- Fyll inte tanken med slipande eller frätande kemikalier. Detta kan leda till att tvättmaskinen läcker och orsaka skador.
- Använd inte brickan om kabeln eller kontakten är skadad. Om den är skadad, kontakta en serviceverkstad för kontroll och reparation.
- Förvara tvättmaskinen på en säker plats.
- Tvättmaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.
- Använd inte tvättmaskinen när du badar.
- Koppla ur tvättmaskinen omedelbart efter användning.
- Sänk inte ner tvättmaskinen i vatten för att undvika elstötar.
- Håll inte vatten från tvättmaskinens framsida, då kan displayen skadas.

Tvättmaskinens konstruktion och tillbehör:



1. Maximal vätskenivå
2. Minsta vätskenivå
3. Tank
4. Display
5. Temperaturindikator
6. Knapp för temperaturreglering
7. På/av-knapp
8. Knapp för att slå på ultraljudet
9. Knapp för avluftningsfunktion
10. Knapp för tidsjustering

Kontrollpanel och funktioner:

- 1. På/av-knapp.** Används för att sätta på och stänga av tvättmaskinen.
- 2. Knapp för ultraljud.** Används för att aktivera ultraljudsfunktionen. Drifftiden måste först ställas in. Annars kan funktionen inte aktiveras.
- 3. Display.** Visar aktuell temperatur. När ultraljudsfunktionen är inkopplad visas återstående drifttid.
- 4. Inställning av temperatur.** När du trycker på temperaturknappen värmer spolaren automatiskt upp vattnet och håller sedan vätsketemperaturen på ca 60 °C. Den blå färgen på temperaturindikatorn visar att vätskan värms upp. Den röda färgen indikerar att den önskade temperaturen har uppnåtts. **Observera:** Tvättmaskinen värmer automatiskt upp vätskan igen för att bibehålla dess temperatur. Indikatorn blir automatiskt blå så länge uppvärmningen pågår.
- 5. Degas-knapp.** Används för att aktivera avgasningsfunktionen. När tvättmaskinen slås på ställer den automatiskt in drifftiden på 90 sekunder och tvättmaskinens driftslampa blinkar grönt. I vissa fall kan det uppstå luftbubblor (gasbubblor) i lösningen i diskmaskinen på grund av kemiska reaktioner. Gasbubblorna hindrar den normala driften av tvättmaskinen. Om du aktiverar avgasningsfunktionen hjälper du till att avlägsna gasbubblorna och förbättrar därmed diskmaskinens prestanda.
- 6. Kontroll av lösningens körtid.** Används för att ställa in diskmaskinens körtid. Möjliga inställningar: 90s, 180s, 280s, 380s och 480s.

FÖRVARING OCH HANTERING

1. Slå inte på tvättmaskinen utan vatten i den. Att sätta på tvättmaskinen utan vatten kan skada tvättmaskinen.
2. Överbelasta inte tvättmaskinen genom kontinuerlig drift. Efter 30 minuters kontinuerlig drift ska du låta tvättmaskinen stå oanvänd i ytterligare 10 minuter.
3. Lämna inte kvar vatten i tvättmaskinen permanent. Häll ut vattnet eller lösningen ur tvättmaskinen efter användning. Om du lämnar vatten eller vätska i tvättmaskinen under en längre tid kan den skadas.
4. Ta hand om tvättmaskinens utsida. Torka omedelbart bort eventuellt kvarvarande vatten eller lösning. Använd en fuktig handduk för att rengöra tvättmaskinen. Torka torrt efter tvätt.
5. Anslut inte enheten till elnätet med våta eller fuktiga händer.
6. Förvara på en torr och sval plats, skyddad från solljus.

BRUKSANVISNING

1. Ta bort locket, placera produkterna i tanken och fyll den med vatten. Vattnet måste rengöra de föremål som ska rengöras, men får inte överskrida den maximala vätskenivån.
2. Sätt på locket och anslut sedan tvättmaskinen till strömförsörjningen. Tryck på "On/off"-knappen för att starta maskinen. Vattentemperaturen visas på displayen.
3. Tryck på tidsinställningsknappen för att välja önskad körtid. På displayen visas 90s, tryck på knappen igen för att ändra tiden till 180 sekunder. Varje efterföljande klick ändrar tiden med 100 sekunder.
4. Tryck på Ultrasonic-knappen för att aktivera ultraljudsfunktionen. LED-lampan tänds med grönt sken. Om du vill stoppa ultraljudet trycker du på knappen igen och LED-lampan slocknar.
5. Tryck på temperaturkontrollknappen för att välja önskad rengöringstemperatur. LED-lampan tänds i blått. Om du trycker på knappen igen slutar apparaten att värmas upp och LED-lampan slocknar. Den maximala rengöringstemperaturen är 60 °C.
6. När du är klar med arbetet drar du ut kontakten, håller av eventuellt kvarvarande vatten och torkar av apparaten.

RENGÖRINGSMETODER



Vanlig rengöring

Använd vatten i enlighet med bruksanvisningen. Häll av vattnet när du är klar.



Tvätt i lösning

Förbered rengöringslösningen enligt tillverkarens rekommendationer. Var försiktig så att du inte överskrider lösningens koncentration. Detta kan skada tätningarna i tvättmaskinen och leda till att elektroniska komponenter riskerar att översvämmas. När du är klar fyller du tvättmaskinen med vatten, slår på den i 90 sekunder och håller sedan ut resterna ur tvättmaskinen. På så sätt förhindrar du att tvättmaskinen skadas av långvarig kontakt med kemikalier.



Tvätta i omgångar

När du diskar föremål som inte får plats i skålen kan du doppa en del av föremålet i tvätten och sedan rengöra den andra delen.

Låt locket vara öppet när du diskar, men tänk på att inte röra vattnet i bassängen.



Avancerad rengöring (för mycket smutsig utrustning)

Gör på samma sätt som vid rengöring med spolglans. Byt sedan ut vattnet mot rent vatten och upprepa processen.

Föremål som inte lämpar sig för rengöring i ultraljudsrengöraren:

- Fina smycken (pärlor, smaragder, elfenbensföremål, pärlor, snäckskal, agat).
- Svetsade, belagda och limmade föremål
- Andra föremål, t.ex. trä, belagt glas, keramik, kamerafilter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste uttjänta elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas för uppgräpning. Därför ska de lämnas till lämpliga i n s a m l i n g s s t ä l l e n och till ACTIVSHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.