

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Kosmetisk stol Azzurro Special 152



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Denna bruksanvisning innehåller detaljerad information om användning och underhåll av apparaten. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten. Använd apparaten enligt beskrivningen. Spara bruksanvisningen och se till att alla som kan komma att använda apparaten är bekanta med den.

Tekniska data:

Mått: 119 x 60 x 53 cm

Vikt: 14 kg

Maximal belastning: 150 kg


Höjdjustering: 55–75 cm

Ryggstödsjustering framåt/bakåt: 0–5

cm Lutningsvinkeljustering: 10°

Konstruktion:

1. Ryggstöd och sits
2. Gasfjäder
3. Stolsunderrede
4. Hjul

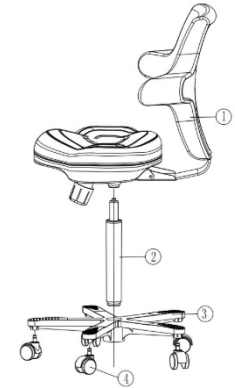

Montering:

1. I vissa modeller är ryggstödet och sitsen inte monterade ihop. I så fall ska ryggstödet skjutas in i fästet i sitsen och skruvas fast med de 3 medföljande skruvarna.
2. Montera hjulen på underredet genom att trycka in dem.
3. Skjut in den tjockare sidan av cylindern i underredet.
4. Sätt på sitsen på cylindern.

Obs! På vissa modeller är cylindern skyddad med en plastkåpa.

(vid fästet till sitsen). Innan sitsen monteras ska du kontrollera att plastskyddet har tagits bort. Annars går det inte att ändra den vertikala positionen efter montering.

Användning:

Vertikal justering:

För att sänka sätet nedåt, tryck på den markerade spaken på bilden medan du sitter på sätet eller belastar det på annat sätt.

För att höja sätet trycker du på spaken som är markerad på bilden utan att belasta sätet.




Justering av ryggstödet lutning:

Skjut ut spaken för att låsa upp lutningsjusteringen. Tryck på ryggstödet och ställ in det i önskat läge.

Skjut sedan in spakens ände för att låsa ryggstödet position.


Observera att på grund av typen av

låsningmekanis
men måste ryggstödet först tryckas i motsatt riktning (enligt pilen på illustrationen).

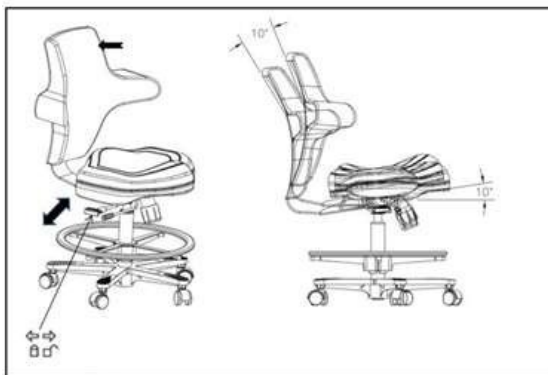

Horisontell justering av sitsen:

För att flytta sätet framåt eller bakåt, lyft den markerade på bilden och flytta sedan sätet till önskad position. När du släpper spaken stannar sätet i den valda positionen.

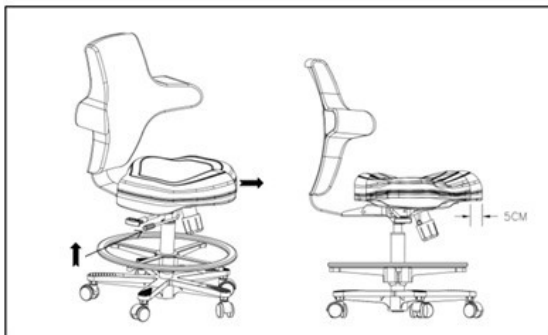

Rekommendationer:

1. Överskrid inte den rekommenderade belastningen för stolen, eftersom detta kan orsaka permanenta skador (max 150 kg).
2. Använd inte produkter som innehåller frätande ämnen och färgämnen, samt oljiga rengöringsmedel för att rengöra stolen.
3. Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka materialskador, korrosion eller andra problem.
4. Stolen ska rengöras regelbundet för att förhindra att smuts fastnar permanent. Vid smuts på klädseln är det säkrast att använda ljummet vatten med tvål.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) apparaten har välts eller dess hölje är skadat.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren. 8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt, så att de är medvetna om de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för barn att leka med. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om enhetens användning befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING



Använda elektriska apparater, verktyg och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna om kassering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön

i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska elektriskt avfall samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. I slutet av sin livslängd innehåller även gamla apparater värdefulla komponenter som kan återvinnas, därför bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas in till lämpliga insamlingsställen, men de kan också lämnas in till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.