

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025



Skanning
för olika
språk



Innan du använder förångaren ska du läsa de bifogade instruktionerna och utföra följande steg:

1. Ta bort alla förpackningsartiklar.
2. Placera apparaten i det område där den ska användas.
3. Se till att ansluta apparaten till ett lämpligt uttag.

Azzurro H1106 Sonia vaposone kännetecknas av ett högkvalitativt utförande. Den intuitiva användningen skapar en utmärkt arbetsmiljö för alla skönhetssalonger. Lätt, funktionell och med ett stabilt stativ. Vattenbehållaren har en tättningsring för att förhindra vatten- och gasläckage. Huvudet kan lutas framåt och bakåt inom ett intervall på 60°.



Enhetens verkan:

1. Mjukar upp döda hudceller och förbereder huden för efterföljande behandlingar.
2. Vidgar porerna.
3. Underlättar avlägsnandet av pormaskar och död hud.
4. Underlättar utsöndringen av toxiner.
5. Återfuktar och fräschar upp huden.
6. Stimulerar hudens cirkulation.
7. Förbättrar hudens tillstånd.

Tekniska data


Spänning	220-240V, 50/60hz
Effekt	850W
Kapacitet	1L
Stativets höjd	78 cm
Munstyckets längd	67 cm
vikt	5,2 kg

Förpackningens innehåll


Element	Ritning	Antal enheter
Huvudenhet		1 uppsättning
Stativ		1 del
Fötter för stativ		5 stycken
Bas med fem grenar		1 st.
Bräda z fem hål för ben		1 st.
Skruv M10		1 uppsättning
Nyckel		1 st nyckel
Filter bomull för essenser		2 stycken
Hylsa		1 st.
Handbok		1 st.

Konstruktion av anordningen


1. Delar av armen
2. Bas
3. Stativ

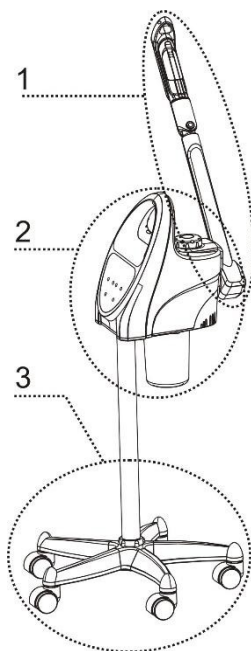


1. Arm för sprutmunstycke
2. Filter av bomull
3. Skydd för essens
4. Skjutbart lock
5. Ångutlopp

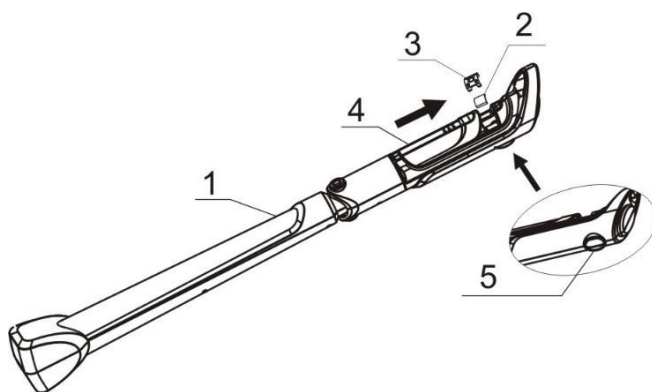


1. Lock
2. Kontrollpanel
3. Handtag
4. Fack för finfördelare
5. Vattenbehållare
6. Värmerör
7. Strömbrytare
8. Säkring
9. Nätkabel

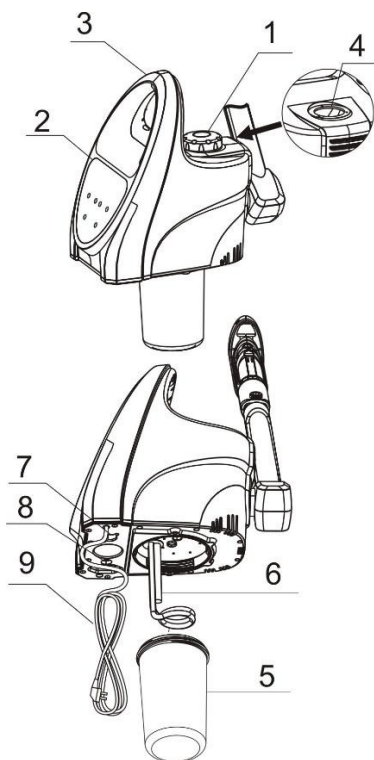

1. Stativ (pelare)
2. Bas med fem grenar
3. Stativets ben
4. Bricka
5. Fjäder
6. Bricka
7. Skruv M10
8. Bussning

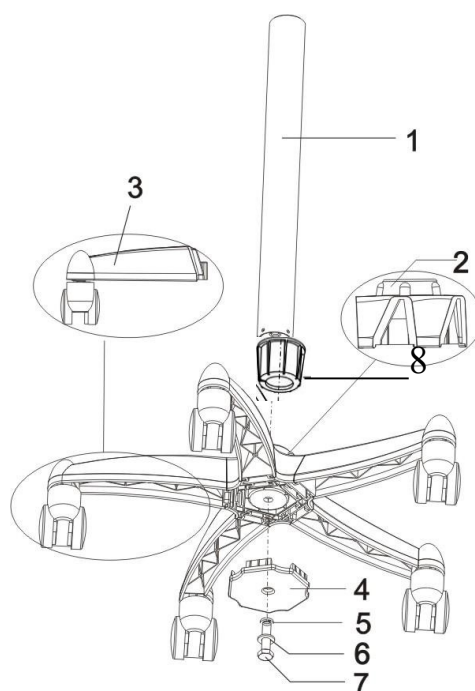


Montering

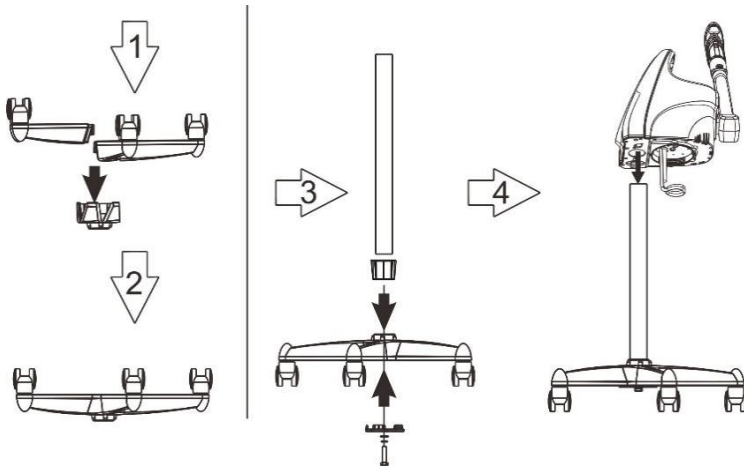

1. Placera stativets fem ben i basen med fem grenar. grenar.
2. Placera sedan stativet som är anslutet till bussningen i kortets bas.
3. Passa in benen i motsvarande hål i brickan. Sätt in brickan och fjädrarna i M10-skraven. Anslut och fixera sedan brickan med de fastsatta benen till stativet med M10-skrivar.
4. Placera huvudenheten på stativet.

Kontrollpanel

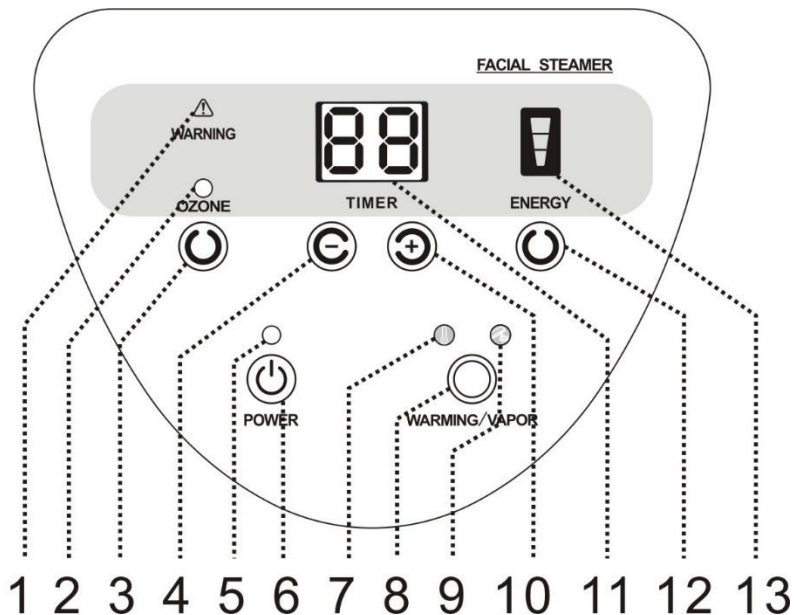


1. Varningslampa
Varningslampa för hög/låg vattennivå
2. Ikon för ozondrift
3. Strömbrytare för på/av av ozon
4. Knapp för tidsjustering
5. Ikon för drift
6. På/av-strömbrytare
7. Indikator för föruppvärmning
8. Knapp för uppvärmning/het ånga
9. Indikator för uppvärmning/ångdrift
10. Knapp för tidsjustering
11. Display
12. Knapp för val av effekt
13. Display för effekt

Bruksanvisning

1. Låsning av sprutarm


När armen tas ut ur förpackningen är den låst. För att frigöra låset drar du spetsen i den svarta pilens riktning och vrider spetsen till horisontellt läge. Såsom visas på bilden nedan.

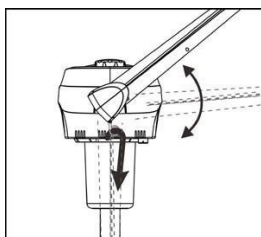

2. Placering av munstycke och spruthuvud

Tack vare sin speciella design kan sprutarmen justeras i olika vinklar, vilket gör enheten enklare att använda och mer funktionell.

- Armen kan roteras medurs eller moturs inom ett intervall på 130°.
- Armen kan roteras framåt och bakåt inom 60°.
- Huvudet kan roteras 360°.
- Armen kan endast justeras inom det angivna intervallet. I annat fall kan vatten som kommer ut ur enheten orsaka skador på komponenterna.

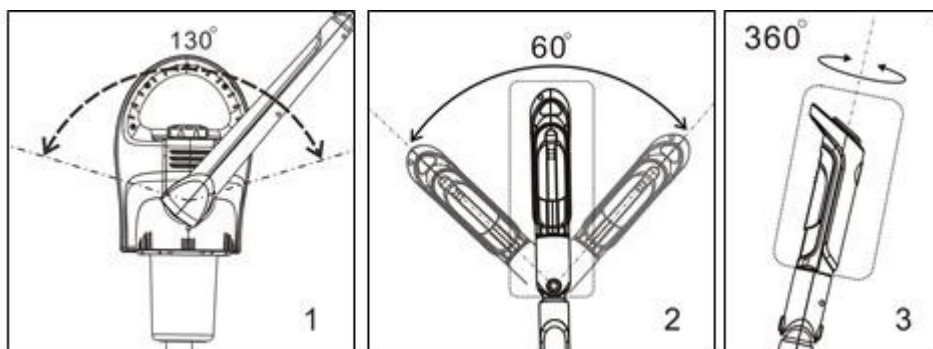


3. Fylla på vatten

Öppna locket och häll vatten i behållaren. Vattennivån ska ligga mellan den nedre och den övre linjen på behållaren.

4. Montering och demontering av vattentanken

Om du vill ta bort behållaren efter behandlingen ska du först koppla ur maskinen och vänta tills behållaren har svalnat. Skruva loss behållaren medurs. När du sätter på vattenbehållaren, kom ihåg att först koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Skruva fast behållaren moturs.

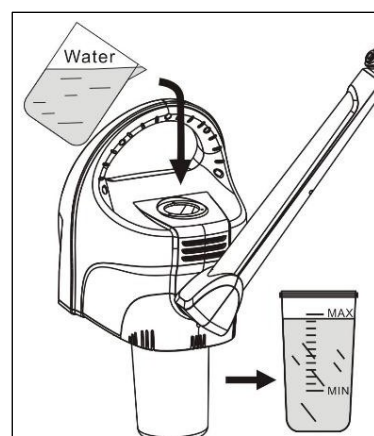

Användning av kontrollpanelen

1. Anslut apparaten till strömförsörjningen.

2. När du trycker på knappen  tänds lampan. När behandlingen är klar och strömbrytaren trycks in igen förblir enheten i standby-läge och displayen visar:
- Tidsfönster - 15 minuter visas,
 - Effektfönster - den högsta effektnivån visas,
 - Ozonfönster - visas  betyder det att funktionen är på, medan  betyder att den är av.
 - Fönstret WARMING/VAPOR - visas  betyder att dusch är på, medan  betyder att värme är på.  betyder att funktionen är av.

3. Tryck på knappen WARMING/VAPOR för att aktivera funktionen:

- Tryck på knappen WARMING/VAPOR, när du trycker på den tänds lampan som indikerar att VAPOR-funktionen har startat . Apparaten börjar värmas upp och ånga börjar komma ut ur munstycket efter ca 6 minuter.
- Tryck på WARMING/VAPOR-knappen, när du trycker på den tänds lampan  som indikerar att WARMING-funktionen har startat. Apparaten börjar värmas upp.

4. Ställa in tiden

- Tryck på - eller +-knappen i TIMER-alternativet för att ställa in önskad drifttid.

- När lampan är tänd för VAPOR-funktionen  är den inställbara drifttiden mellan 1 och 30 minuter. Standardinställningen är 15 minuter.

- När lampan är tänd för funktionen WARMING  är den inställbara drifttiden mellan 1 och 90 minuter. Standardinställningen är 30 minuter.

5. Inställning av strömmen

- Tryck på ENERGY-knappen för att ställa in önskad effektnivå för ångutsläpp. Det går att ställa in en låg, medelhög eller hög nivå. Om  visas på displayen anger detta den högsta effektnivån. Om den inte visas är det den lägsta nivån. Ställ in den högsta effektnivån innan ångsläppet startas och justera den sedan efter behov.

6. Tillkoppling av ozonfunktionen

- Tryck på knappen för ozonfunktionen och lampan tänds. Den karakteristiska lukten av ozon kommer att märkas i ångan.

7. Varningsfunktion för låg vattennivå

- Systemet kontrollerar automatiskt vattennivån när funktionen VARMNING/VÅGA är aktiverad. Om vattennivån är tillräcklig fortsätter apparaten att värma. Om vattennivån är för hög eller för låg visas "E2" (för hög vattennivå) eller "E1" (för låg vattennivå) på displayen. Apparaten slutar omedelbart att värma. Vid denna tidpunkt släcks lamporna och ett larm hörs. Alla knappar är låsta tills vattennivån ändras.

- När vattennivån är korrekt trycker du på WARMING/VAPOR för att starta om funktionen.

OBSERVERA

1. Innan du slår på apparaten ska du kontrollera att vattenbehållaren är korrekt monterad och att vattennivån är korrekt och ligger mellan den nedre och övre linjen. Se till att locket från förångaren är korrekt monterat.
2. Vänta tills ångan börjar komma ut jämnt och påbörja behandlingen först då.
3. Håll ett säkert avstånd (20-40 cm) mellan munstycket och kundens ansikte för att undvika brännskador från den heta ångan.
4. Ta inte bort vattenbehållaren direkt efter behandlingen eftersom den är varm och kan leda till brännskador. Vänta tills behållaren har svalnat.
5. Håll inte för mycket vatten i behållaren. Detta kan påverka apparaten negativt och orsaka kortslutning.
6. Om vatten eller gas (ozon) läcker ut ska du omedelbart koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Kontrollera att vattenbehållaren eller locket är korrekt monterat. Om detta inte är orsaken, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
7. Kontrollera vattennivån när du använder apparaten och innan du påbörjar behandlingen.
8. När du är klar håller du ut vattnet och torkar tanken. Låt inte vattnet stå kvar i tanken för länge.
9. Använd inte kranvatten eller vatten av dålig kvalitet. Destillerat eller filtrerat vatten rekommenderas.
10. Ta inte bort locket eller vattenbehållaren när apparaten är igång.
11. Använd inte apparaten i fuktiga utrymmen (t.ex. badrum).
12. Använd inte apparaten i mycket soliga områden.
13. Reparera inte apparaten själv, utan eventuella fel ska rapporteras till serviceavdelningen.
14. Håll inte eteriska oljor eller någon annan vätska än vatten i vattentanken. Detta kan leda till skador på apparaten eller till kroppsskada.
15. Rör inte vid vattenbehållaren när apparaten är påslagen.

Underhåll av apparaten:

1. Häll färskvatten i behållaren varje gång apparaten slås på. När du är klar ska behållaren tvättas noggrant och torkas.
2. Rengör och avlägsna kalkavlagringar i värmesystemet en gång i veckan. För att rengöra vattentanken fungerar en lösning av vatten och vinäger bra. Värm den i en minut och rengör sedan värmeröret.
3. Rengör enheten efter varje användning för att undvika ansamling av rester från den utförda behandlingen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast hanteras av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) i följande fall
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsplatser

Avfall från elektronisk och elektrisk utrustning. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.