

ACTIVESHOP®

Instruktioner för användning

UV LED Glow V1-lampa




Importör:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



UV LED Glow V1-lampan, är den senaste generationens professionella lampa som snabbt och jämnt härdar alla geler, hybridlack och andra ljushärdande preparat tack vare användningen av dual led-teknik. Den avger ett vitt ljus som inte tröttnar ut ögonen. Lampan har ett "LOW HEAT MODE", som gör att lampan värms upp gradvis upp till 99s. Den längre härdningstiden och den gradvisa effektökningen gör att lacken inte blir skrynklig.

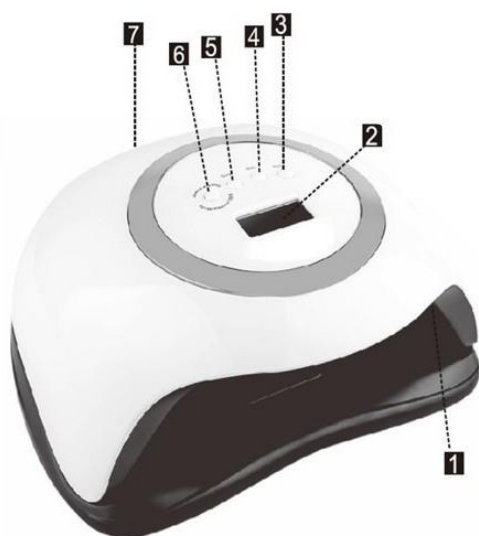

1. Infraröd rörelsesensor
2. Skärm
3. 10s tidsomkopplare
4. 30 sekunders tidsomkopplare
5. 60s på/av-omkopplare
6. 99s på/av-omkopplare (lågvarmreläge)
7. Strömanslutning

TEKNISKA DATA:

1. Lampa: UV+ LED
2. Nominell uteffekt: 100/240V; 50/60Hz
3. Effekt: 168W
4. Ljusband: 365nm+ 405nm
5. Display: LCD digital display
6. Mått: 235x223x102 mm
7. Lampan finns i två färger: vit-guld och vit-blå

INSTALLATION:

1. Anslut strömförsörjningen till lampan
2. Välj önskad tid eller för in handen i lampan
3. Det finns 4 tidsknappar på enheten: 10S, 30S, 60S, 99S,

När en hand förs in i lampan aktiveras enheten av en sensor. Den maximala drifttiden, utan att välja lämpligt läge, är 120 sekunder. Den utdragbara undersidan av lampan gör det enkelt att utföra pedikyrbehandling.

OBS!!!

99-sekundersläget består av att lampans effekt gradvis ökar. Det eliminerar den brännande känslan under appliceringen av bygggeler. Valet av tid för att härda en hybridlack eller gelmassa ska alltid justeras enligt varumärkestillverkarens rekommendationer.

REKOMMENDATIONER:

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan eftersom det kan skada din syn.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Exponering under för lång tid kan orsaka hudskador.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ut kontakten när du har använt apparaten.
7. Håll apparaten borta från barn
8. Håll enheten borta från vatten eller andra vätskor.
9. Håll apparaten borta från brandfarliga och lättantändliga ämnen
10. Lampan har utformats uteslutande för att härda alla typer av hybridpolish och gelföreningar, inte för vanliga nagellack. Kontrollera att ditt nagellack är kompatibelt före användning.

PRODUKTEGENSKAPER:

1. **UV/LED med dubbelt ljus.** 2x snabbare härdning än konventionella nagellampor, tidsbesparande potential.
Tid
2. **Fyra tidsinställningar** - 10s, 30s, 60s, 99 sekunder, du kan ställa in tiden baserat på olika nagellack nagellack och naglarnas tillstånd.
3. **Lågt värmeläge.** Värmeläge (värms gradvis upp) för att lösa alla nagelplattans brinnande problem orsakade av härdande geler
4. **LCD-display.** Lätt att läsa av tiden när du använder dag eller natt.
5. **Löstagbar nedre bricka.** Lätt att ta bort, detta hjälper till med fotarbete.
6. **Automatisk infraröd sensor. Utan att trycka på knappen i tid kommer lampan automatiskt att tänds/släcks när händerna förs in i och ut ur lampan.**
7. **Skyddar ögon och hud.** Istället för det vanliga violetta ljuset använder nagellampan ett mjukt vitt ljus som är smärtfritt och ofarligt för naglar, ögon och hud.

FÖRSIKTIGHET!!!

Blötlägg inte apparaten. Desinficera inte med för stora mängder vätska. Om vatten eller desinfektionsvätska tränger in i apparaten kan den skadas. Vi rekommenderar att UV/LED-lampan underhålls med specialprodukter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Apparaten får endast användas av kvalificerad kosmetisk personal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Demontera inte apparaten och använd den inte för andra ändamål än de som anges i bruksanvisningen. detta bruksanvisningar. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer -. så att inga vätskor tränger in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten,
 - b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller gör konstiga ljud,
 - c) strömkabeln är skadad,
 - d) enheten har välts eller dess hölje är skadat.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du har arbetat med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål skulle komma in i öppningen på ska kabeln dras ut ur uttaget och återförsäljaren eller tillverkaren kontaktas.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller skada.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. I annat fall finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat är avsedd att användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller bristande erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om följande åtgärder vidtas

fysiska och psykiska förmågor och av personer med bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen om det säkerställs att

tillhandahålls

övervakning eller instruktioner om säker användning av utrustningen så att de faror som är

f ö r k n i p p a d e m e d d e n f ö r s t å s .

förstått.

3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten utan uppsikt när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om

.

använder apparaten i dess närhet.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med apparaten

elektrisk apparat

kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN

Använda elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till en miljögodkänd återvinningscentral.



Elektriska apparater får inte slängas i behållare med hushållsavfall . Följ reglerna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan

överlämnas till till insamlingsställen insamlingsställen avfall

utrustning elektronisk och elektrisk utrustning. Under slutet av

verktyg, a också gamlaapparater innehåller helt återvinningsbara

komponenter och bör därför överlämnas till

återvinningsbara. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C.

Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur

mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.