

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Azzurro 706 elektrisk kosmetikstol 1 motor



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024




Innan du använder den kosmetiska stolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Se till att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen på den plats där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.


Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Enhetens mått:

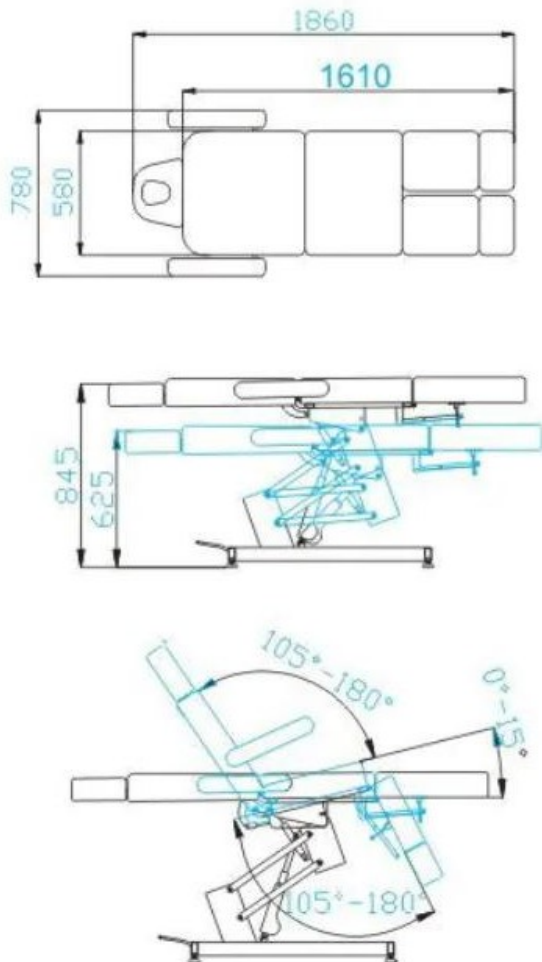

Stolens maximala belastning: 140 kg.

Konstruktion av enheten:

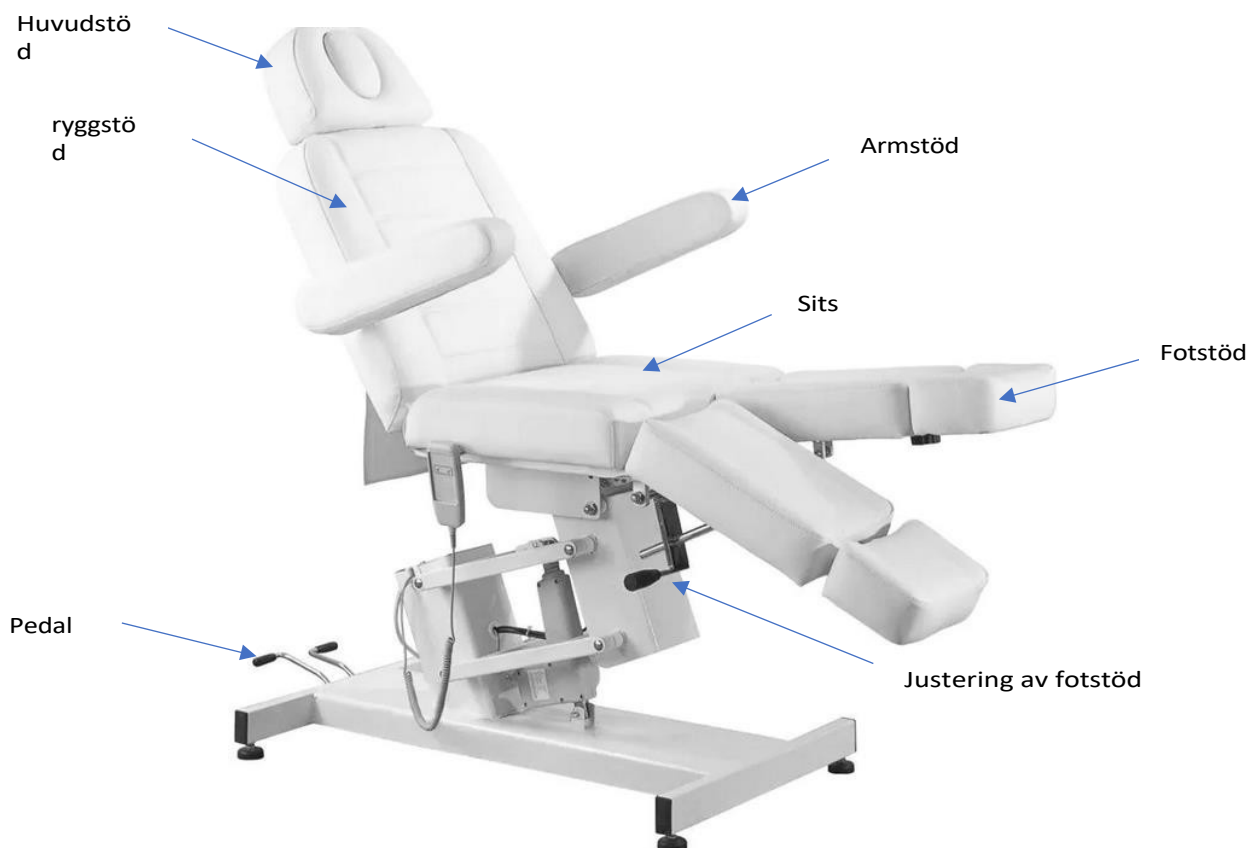

Användning av anordningen:

Sitsen är justerbar i upp- och nedåtgående plan med hjälp av en fjärrkontroll. Det finns två pedaler på stolens baksida för att justera lutningen på ryggstödet och vaggan.

Fotstödet är manuellt justerbart.

1. Anslut nätsladden till den externa strömförsörjningen 110V~240V.

Installation av nackstöd

För att montera huvudstödet ska du skjuta in det i rätt öppning på ryggstödet ovasida. När du har placerat huvudstödet i rätt höjd drar du åt ratten så att huvudstödet sitter fast ordentligt. För att sänka huvudstödet, skruva loss vredet något, sänk huvudstödet och dra åt vredet.

Montering av armstöd


Skjut in armstödet i hålet som finns på sidan av ryggstödet. Armstödet ska sitta ordentligt fast. Vrid det medurs eller moturs så att det sitter ordentligt på plats.

Sätets läge kan justeras med hjälp av fjärrkontrollen. För att justera sätets höjd när det är i

lutningsläge, tryck på  eller , för att höja eller sänka sätet.


Justera ryggstödet:

Tryck på pedalen som styr ryggstödet samtidigt som du trycker ner ryggstödet för att luta det till rätt läge.

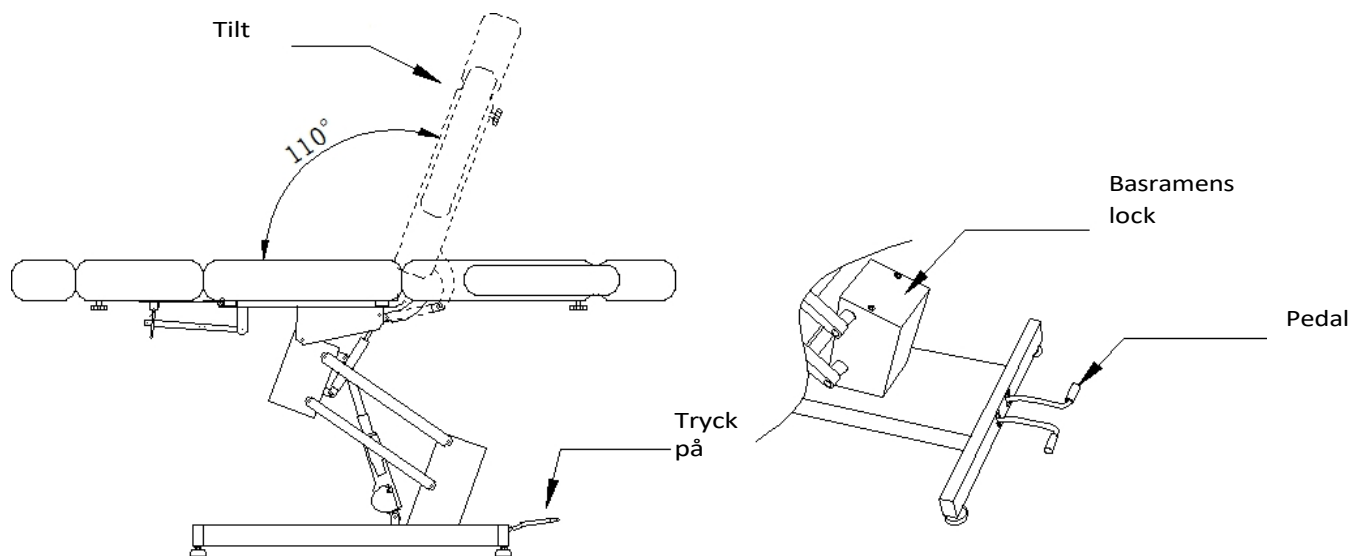


Justering av sits:

Tryck på pedalen som justerar vaggens lutning och skjut ryggstödet bakåt till rätt läge och släpp pedalen. Om du trycker på pedalen igen återgår ryggstödet till sitt ursprungliga läge.

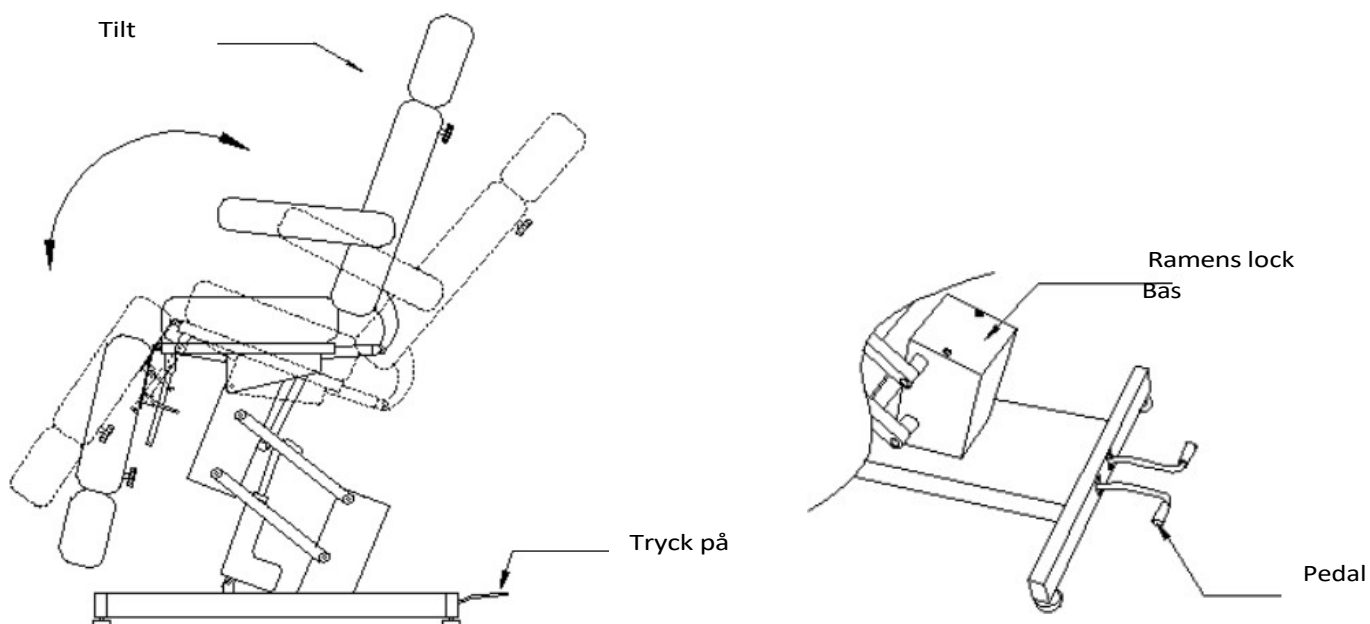


Justera fotstödet:

Dra i handtaget som sitter under fotstödet medan du höjer eller sänker fotstödet. Justera fotstödet till önskat läge och släpp handtaget.

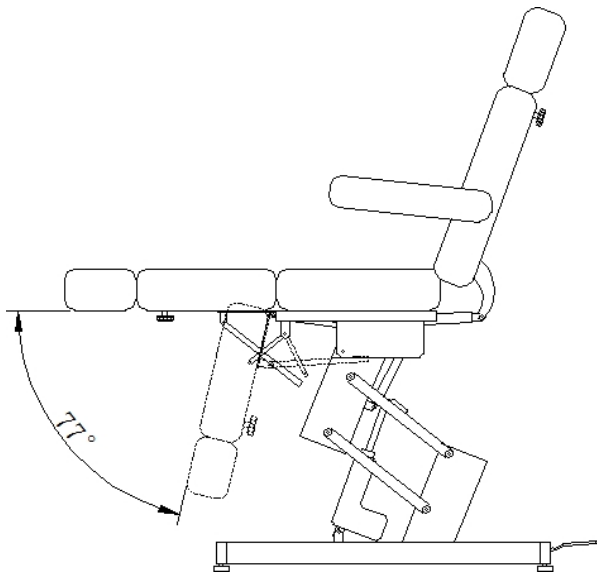


Justering av armstöd:

Armstöden kan vridas 104° bakåt, vilket kan göra det lättare att stiga på och av sätet.

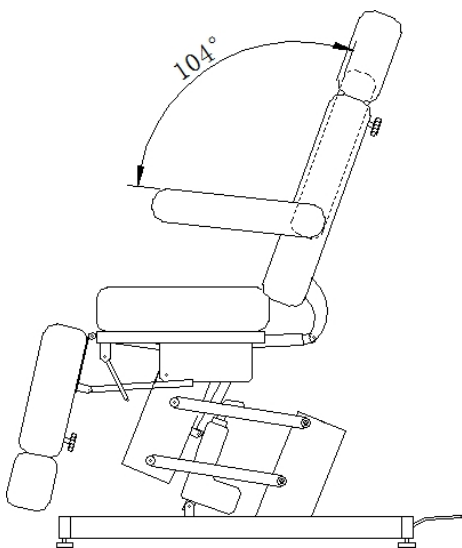


Justering av huvudstöd:

Skruva loss och lossa vredet och skjut sedan ut nackstödet. Justera huvudstödet till rätt höjd och dra åt vredet.

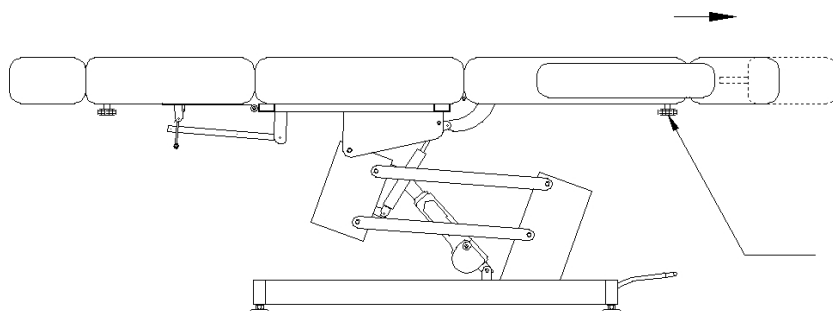

Justering av fotstödet:

Skruva loss och lossa vredet och fäll sedan ut fotstödet. Justera fotstödet till rätt längd och dra åt vredet.

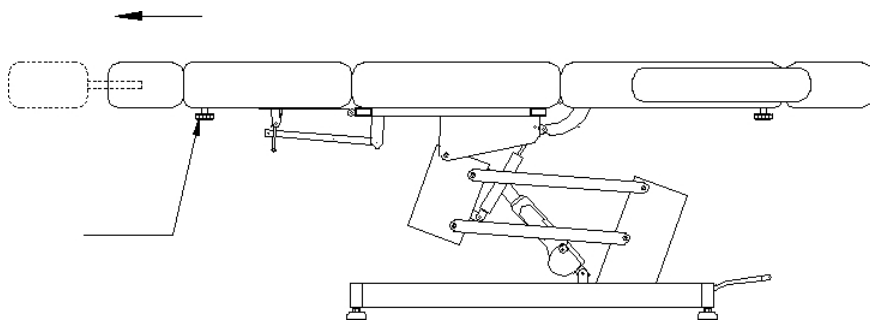

Rengöring och desinficering av enheten:

- Koppla ur enheten före rengöring.
- För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- För att rengöra ytor och reglage av metall och plast, torka av dem med en fuktig trasa. För att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn fungerar en liten borste bra. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte i höga temperaturer eller hög luftfuktighet och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska kosmetikstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsplatser insamlingsanläggningar för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

