

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Fräsmaskin MARATHON ECO 450



Importör:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024




Introduktion

- Installera enheten i ett arbetsområde som inte är alltför fuktigt eller smutsigt.
- Kom ihåg att aldrig tappa routern eller huvudet. Detta kan orsaka irreparabla skador på routern som inte är synliga för blotta ögat.
- Låt inte vätska tränga in i maskinen.
- Efter byte av fräs, se till att TWIST-LOCK är ordentligt stängt.
- Öppna aldrig TWIST-LOCK under drift.
- När du är klar med rengöringen av fräsen rekommenderar vi att fräsen sätts in i handtaget.
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget efter avslutat arbete.
- Endast för professionellt bruk

Specifikationer och komponentbeskrivning

1. På/av-knapp
2. Indikatorlampa
3. Hastighetsknapp
4. Uttag för huvud
5. Tryckknapp för att ändra kontrolläge
6. Knapp för att ändra rotationsriktning
7. Återställningsknapp
8. Indikator för överbelastning
9. Uttag för fotdrivning
10. Säkring
11. Uttag för strömförsörjning

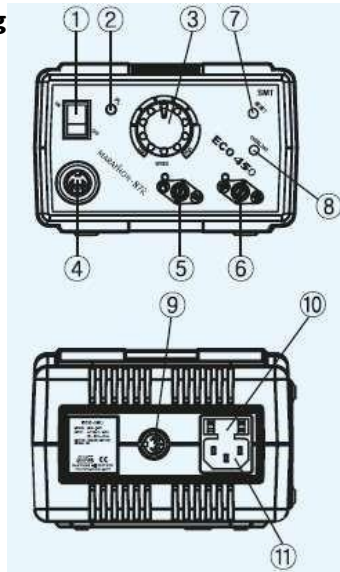

Installation och drift

- Motorkabelns stickpropp måste vara ordentligt ansluten till enhetens stomme.
- Fotpedalens kabelkontakt måste vara ordentligt ansluten till enhetens stomme.
- Apparatens stickpropp får endast anslutas till eluttaget efter att du har kontrollerat att alla ledningar är korrekt och säkert installerade.

FÖRSIKTIGHET

Anslut inte fräsmaskinens huvud till fotdrivningsuttaget. Detta kan orsaka permanenta skador på fräsen. Anslut fräshuvudet till uttaget under hastighetsreglaget.

Manuell drift

1. Anslut fräshuvudet till maskinen.
2. Slå på maskinen.
3. Tryck på knappen för ändring av styrsätt. Den gröna lampen ska tändas.
4. Ställ in ratten på minimum och vrid sedan medurs för att uppnå önskad hastighet.
5. Tryck på "framåt/bakåt"-knappen för att ändra huvudets rotationsriktning.

Manövrering med fot

1. Anslut huvudet till enheten.
2. Slå på enheten.
3. Som standard är routern inställd på fotstyrningsläge, för att ändra från manuellt till fotstyrningsläge, tryck på knappen för ändring av styrningsläge.

Sätta in/ta ut fräsen

- För att dra ut fräsen, vrid klämman medurs tills du hör ett distinkt "klick" och dra ut fräsen.
- För att sätta fast skäret vrider du klämman moturs tills du hör ett klick.
- Kom ihåg att hålla klämman ren innan du byter ut skäret.
- Se till att den kniv du vill använda inte är böjd, asymmetrisk eller skadad. Använd alltid standardskär.

Säkerhetsskyddssystem. Överbelastnings-/överhettningssystem

- För att skydda fräsen mot överhettning, t.ex. på grund av kullagerfel, fräsbitsdiameter etc., aktiveras en temperatursensor som bryter strömtillförseln till maskinen vid överhettning.
- Om fräsmaskinen blir överhettad stannar den automatiskt efter 5 sekunder.
- Stäng av maskinen och slå på den igen efter ca 30 sekunder.
- Överhettningen indikeras av att OL-lampan (överbelastning) tänds.

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Huvudet fungerar inte trots att skäraren är påslagen	Kroppen är felaktigt ansluten till huvudkabeln	Anslut huvudkabeln till enheten på rätt sätt
	Skada på motorkabeln	Byt ut kabeln
	Slitna kolborstar	Byt ut borstarna
	Problem med huvudet	Kontakta kundtjänst
Huvudet slutade plötsligt att fungera	Enheten överhettad eller överbelastad	Kontrollpunkt 5.
Huvudet fungerar inte i fotbrytarläge	Fotbrytaren fungerar inte	Tryck på kontrollens ändringsknapp

Rekommenderade varvtal beroende på typ av fräs:

Fräsens diameter Maximal hastighet

5 millimeter	30000
7 mm	25000
10 mm	15000
13 mm	10000

Tips för att maximera livslängden på huvudet:

1. Använd inte buckliga eller skadade fräsar.
2. Överdriven belastning orsakad av skadade skär kommer snabbt att förstöra kullagren.
3. Tvätta fräskäften före användning, om fett eller andra ämnen gör att en smutsig fräs fastnar på spindeln kan detta orsaka vibrationer, dålig spindeleffekt eller andra oegentligheter.
4. För alltid in fräsen hela vägen in i klämman.

OBS!!!

Om du vrider ratten till minimum stängs inte fräsen av. För att byta fräs måste du stänga av fräsmaskinen med on/off-knappen. Om du byter fräs på en påslagen fräsmaskin eller om du lämnar fräsmaskinen påslagen i flera timmar påverkar det fräshuvudets livslängd och kan leda till permanenta skador på fräshuvudet.

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd.:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du alla faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obebakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater ska elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsställen för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsplatser samt till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.