

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano hängande torktumlare 1600A



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025



Scan för
olika
språk



Konstruktion:

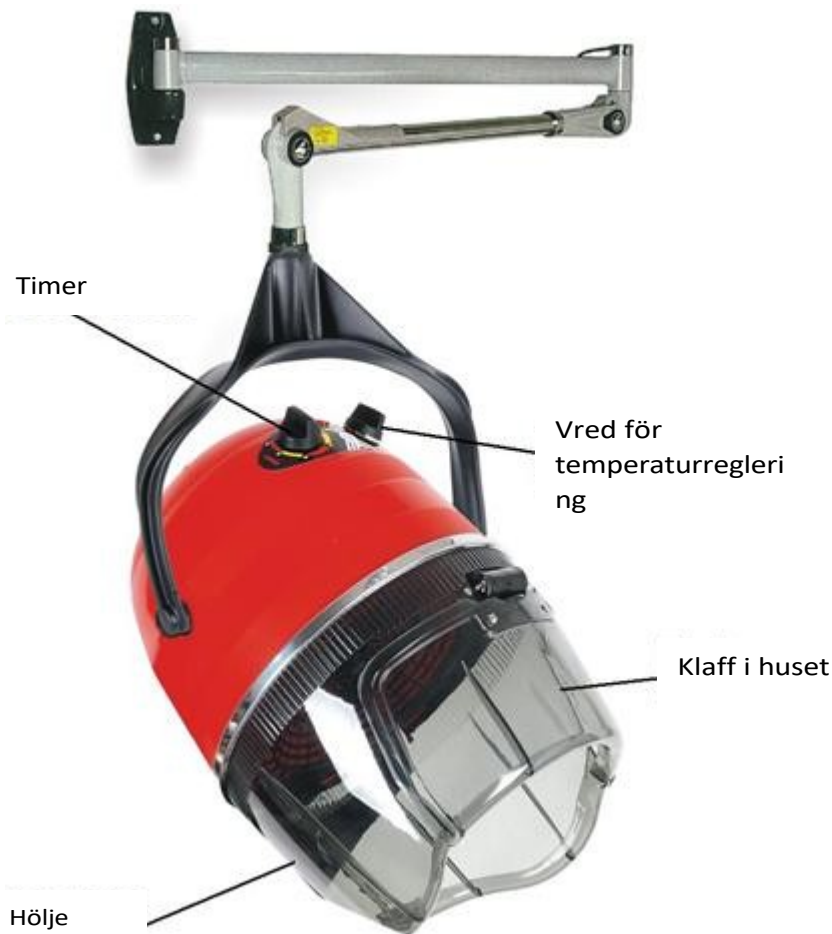

Försiktighet!

1. Denna apparat får användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller som inte har någon kunskap om eller erfarenhet av att använda denna typ av apparat, under förutsättning att de övervakas noga och instrueras om säker användning och potentiella faror.
Apparaten får endast användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller som inte har någon kunskap om eller erfarenhet av att använda denna typ av apparat om de övervakas noga och instrueras om säker användning och de potentiella faror som kan uppstå vid användning av den.
2. Apparaten och nätkabeln bör kontrolleras regelbundet för att utesluta fel och skador. Om apparaten visar tecken på skador ska du omedelbart sluta använda den, stänga av strömförsörjningen och låta reparera den hos ACTIVESHOP.
3. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller våtrengöras.
4. Luftutloppsgallret värms upp under torktumlarens drift, detta tillstånd bestäms av dess funktion. Beröring av gallret kan leda till brännskador.
5. Det är förbjudet att göra ingrepp i apparatens konstruktion för att ändra dess parametrar eller konstruktion.
6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen.
7. Vi rekommenderar att du kopplar bort strömförsörjningen när produkten inte används.
8. Se till att torktumlaren står på en stabil och jämn yta.
9. Undvik att torktumlaren kommer i kontakt med vatten.
10. Apparaten får endast användas i torra och väl ventilerade utrymmen.
11. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du rengör, underhåller eller flyttar den.
12. Se till att apparaten är stabilt monterad innan du påbörjar arbetet.
13. För att förlänga apparatens livslängd ska du efter avslutat arbete vrida temperaturreglaget till kylningsläget och låta det stå i detta läge i minst en minut innan du stänger av strömmen.

Tekniska data:

- Värmeelement i rostfritt stål
- Temperaturreglering från 40 till 75 °C
- Tidskontroll från 0-60 min
- Effekt 950W

Problem och lösningar:

Problem	Åtgärd	Lösning
Problem med uppvärmning apparaten och fläkt rörelse	Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten till uttaget	Koppla ur och återanslut kabeln till uttaget.
	Kontrollera att du har slagit på värmaren och timern	Slå på värmen och timern
	Kontrollera säkringen	Byt ut säkringen
Enhet Släpper endast ut kall luft	Kontrollera temperaturregleringsbrytaren	Ställ in temperaturreglaget på förvärmning
	Kontrollera värmeelementets kabeldragning	Anslut kabeln till värmeelementet
	Kontrollera värmeelementet	Byt ut värmeelementet
Dålig uppvärmning utan blåsning	Kontrollera motor- och kondensatorkablar	Anslut motor- och kondensatorkablarna
	Kontrollera motorn	Byt ut motorn

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EC angående avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.

måste begagnad elektrisk och elektronisk utrustning samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsplatser samt till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.