

ACTIVESHOP®

Instruktioner för användning

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importör:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025



Skanna
för olika
språk



Vaporizer Giovanni mini F-17 används för förångning av ansikte, hals, axlar och dekolletage samt andra delar av kroppen. Dess primära funktion är att återfukta huden. Varmt vatten och ånga, tack vare sin förmåga att mjuka upp döda hudceller, hjälper till att rengöra huden. Denna apparat har många möjligheter, och den utför dessutom en professionell arom möjligheter, plus att den utför en professionell aromaterapibehandling.

Det finns en tydlig lukt när ozonet avges från vapozone. Vattendimman ser tjockare ut och dimmolnet förändras. Ozon har en antibakteriell och desinficerande effekt och påskyndar läkningen av mikroskador. Dessutom stimulerar det cirkulationen, vitaliserar och stimulerar alla hudfunktioner, särskilt immunförsvaret.

Enheten kännetecknas av sin lilla storlek och rörlighet, så att den kan tas med bokstavligen var som helst. Vapozone väger bara 1,3 kg, vilket är en ytterligare fördel. Giovanni mini F-17 är också lämplig för hushållsbruk. Modellen är funktionell och lätt att använda. Ånga och aktiv ozon möjliggör ytterligare attraktiva behandlingar.



ENHETENS FUNKTIONER:

1. Mjukar upp huden
2. Vidgar porena
3. Underlättar rengöring av huden
4. Förbättrar blodcirkulationen
5. Förbättrar massageresultaten
6. Har en bakteriedödande och syresättande effekt

TEKNISKA DATA:

1. Spänning: 230V
2. Frekvens: 50/60Hz
3. Effekt: 450W
4. Vikt: 1,3 kg
5. Bas: 18 cm
6. Höjd: 27 cm
7. Munstyckets längd: 22cm

OBS!!!

Om du känner obehag under användningen, avbryt behandlingen omedelbart

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:

1. Placera apparaten på en stabil yta, apparaten ska placeras på en stabil och jämn yta
2. Håll vatten i apparatens tank (minimi- och maximinivåer anges på tanken)
3. Anslut apparaten till strömförsörjningen
4. Slå på apparaten med hjälp av "på/av"-knappen

OBSERVERA!

Om vattennivån i tanken är för låg stängs apparaten av automatiskt. Fyll på vatten i tanken till den angivna nivån. Apparaten slås sedan på efter 5 minuter.

REKOMMENDATIONER:

1. Det är förbjudet att placera enhetens munstycke nära ansiktet, kroppen eller behandlingsområdet
2. Slå inte på förångaren utan vatten (se till att vattennivån är tillräcklig innan du slår på den)
3. Kontrollera att apparaten är urkopplad innan du fyller på vatten i tanken
4. Dra alltid ur kontakten när du har arbetat färdigt med vapozone
5. Apparaten är inte en leksak. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
6. Tippa eller vält inte apparaten när den är i drift.
7. Använd inte apparaten om det inte finns något vatten i den
8. Rengör vattenbehållaren regelbundet
9. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du tar bort vattenbehållaren
10. Produktens säkerhet kan endast garanteras om den används på rätt sätt och exakt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
11. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad


OBSERVERA!!!

När du använder en elektrisk apparat, särskilt i närvaro av barn, ska du vidta grundläggande försiktighetsåtgärder.

1. Apparaten får inte användas eller förvaras i badrum eller andra våtutrymmen
2. Utsätt inte apparaten för solljus, inga solljus, inga andra apparater med höga temperaturer får finnas i närheten av apparaten
3. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta kundtjänst i följande situationer följande situationer:

- A. Apparaten har varit i kontakt med vatten
- B. Apparaten avger en konstig lukt, rök eller ljud
- C. Kabeln är skadad
- D. Din apparat har fallit eller skadats

4. Lägg inget på kabeln, placera inte enheten på en plats där någon kan trampa på kabeln
5. Av säkerhetsskäl bör du dra ut kabeln ur uttaget även när apparaten inte används

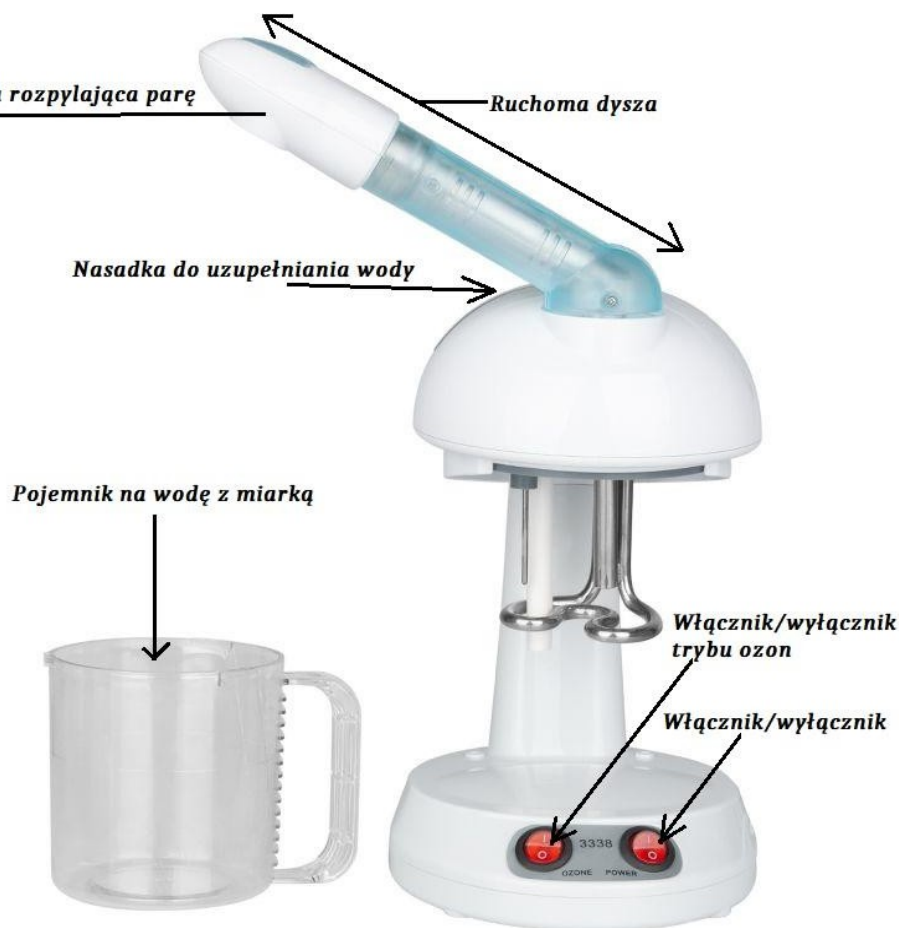

OBSERVERA!

Om förångaren gnisslar när den används för första gången ska du rengöra vattentanken och hålla i nytt, rent vatten

FÖRSIKTIGHET!

Håll inte eteriska oljor eller någon annan vätska än vatten i vattentanken. Detta kan leda till skador på apparaten eller till kroppsskada.

FÖRSIKTIGHET!!!

Rör inte vid vattenbehållaren när apparaten är påslagen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Sp. z o.o.'s auktoriserade service i följande fall
 - A. vätska har trängt in i apparaten,
 - B. apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - C. strömkabeln är skadad,
 - D. apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad, så att du undviker fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och en person utan erfarenhet av eller kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till **ACTIVESHOP Ltd.**

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-)20°C och (+)40°C. Apparaten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 90%. Driftstemperatur mellan (+)10°C och (+)40°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.