

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Kosmetisk fåtölj hyd. A 210D med vagga



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen


www.activeshop.com.pl

Rev. A/11/2024

Enhetens mått:

- Sits i liggande position med nackstöd 63 x 180 cm
- Höjd min. 64 cm
- Höjd max. 80 cm
- Underrede 55 x 106,5 cm
- Stolens maximala belastningskapacitet 150 kg

Konstruktion av enheten:

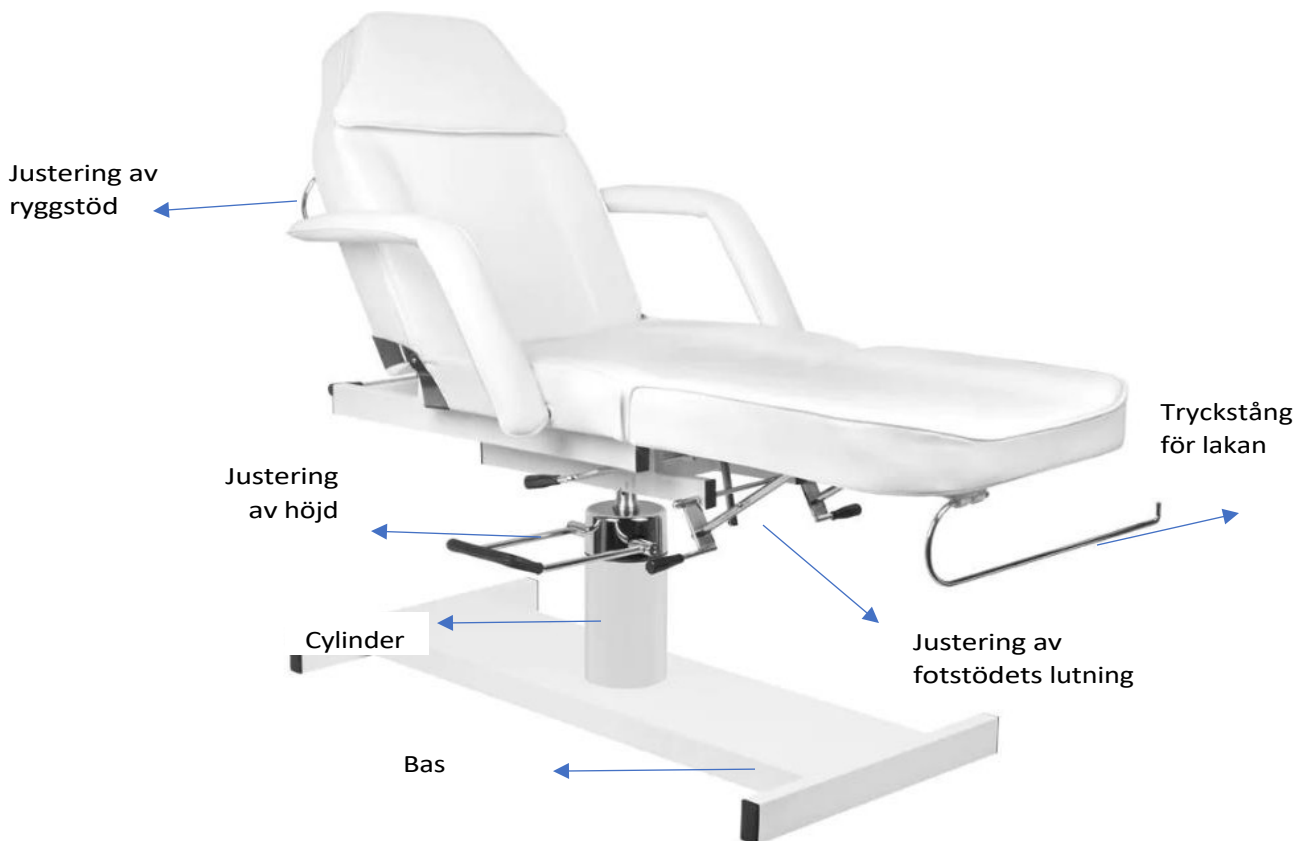


Sitsens höjd kan justeras med hjälp av handtaget som sitter under sitsen. Höjdjustering från 64-80 cm.


Fotstödet läge kan justeras i vinkel (s.k. vagga-funktion) med hjälp av ett reglage som sitter under fotstödet.

Montering av enheten

1. Fäst fötterna på stolens underrede. Fäst sedan manöverdonet (enligt bilden).

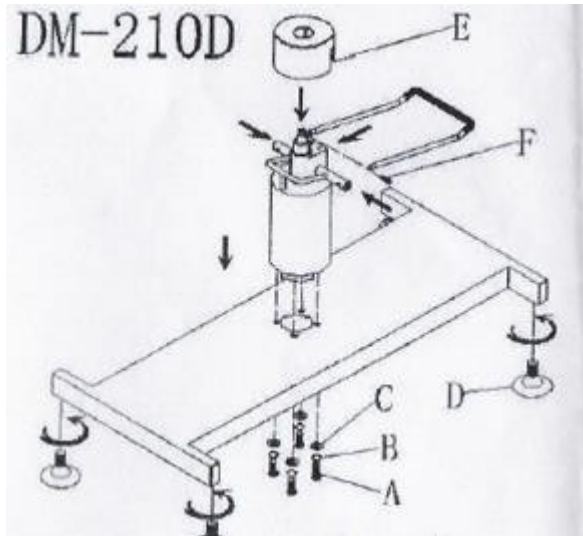

2. Anslut sedan underredet till sitsen.
3. Montera armstöden i hålen på stolens sidor.
4. Montera ryggstöds justeringsguider

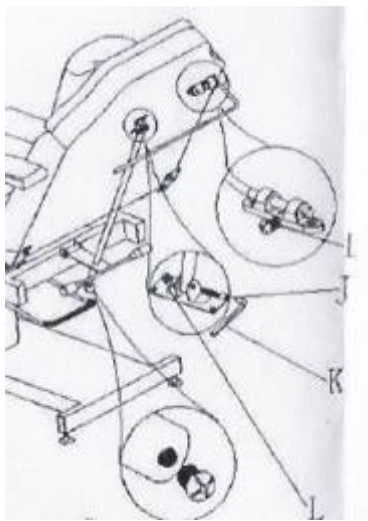

Rengöring och desinficering av enheten:

För att hålla stolens yta i gott skick bör du rengöra den regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

För att rengöra ytor och reglage av metall och plast, torka av dem med en fuktig trasa. För att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn fungerar en liten borste bra. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Det bästa fungerar bäst Rengöring rengöring med en mild lösning
rengöringsmedel. Ammoniak i de flesta lösningsmedel kan
användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar. **III Målade eller**

förkromade metallytor

Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.

Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet, och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.

Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

- Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan leda till personsador eller skador på enheten som tillverkaren inte ansvarar för.
- Använd endast originalreservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Använd inte den kosmetiska stolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
- Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oöversiktad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater

ska elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsställen för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsplatser samt till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.